


GRIDDLE PLAQUE CHAUFFANTE PLANCHA

SIS2000

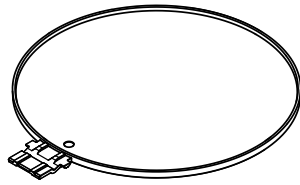

⚠️ WARNING:

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THIS SHEET AS WELL AS THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR GRILL OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT.

Failure to follow all instructions and heed all warnings may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

The griddle insert allows you to cook more items on your grill than would be possible using a traditional grilling surface alone. Follow all instructions in your grill Operator's Manual as well as the instructions provided on this sheet when using the griddle.

INSTALLING THE GRIDDLE

See Figures 1 - 2.

- Using the insert removal tool (if provided with your grill) or heat-resistant oven mitts, lift and remove the grate insert from your grill.
- Place the griddle insert in the hole from where the grate insert was removed.

OPERATING TIPS

- Cook food on griddle using a long-handled grill utensil.
- When food is done, carefully remove from the griddle and place on a serving platter.

CLEANING THE GRIDDLE

- Allow the griddle insert to cool completely.
- Remove the griddle insert from the grill, then clean with regular soap and water.
- When not in use, store the griddle in your grill's insert storage area (if equipped) or in an enclosed area where it will not be exposed to the elements.

⚠️ WARNING:

Never use an accessory if the porcelain coating is damaged or chipped. Use with a damaged coating could result in serious personal injury if ingested.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠️ WARNING:

Combustion by-products produced when using this product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. To reduce the risk of exposure to these substances, always use the grill in a well-ventilated area. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

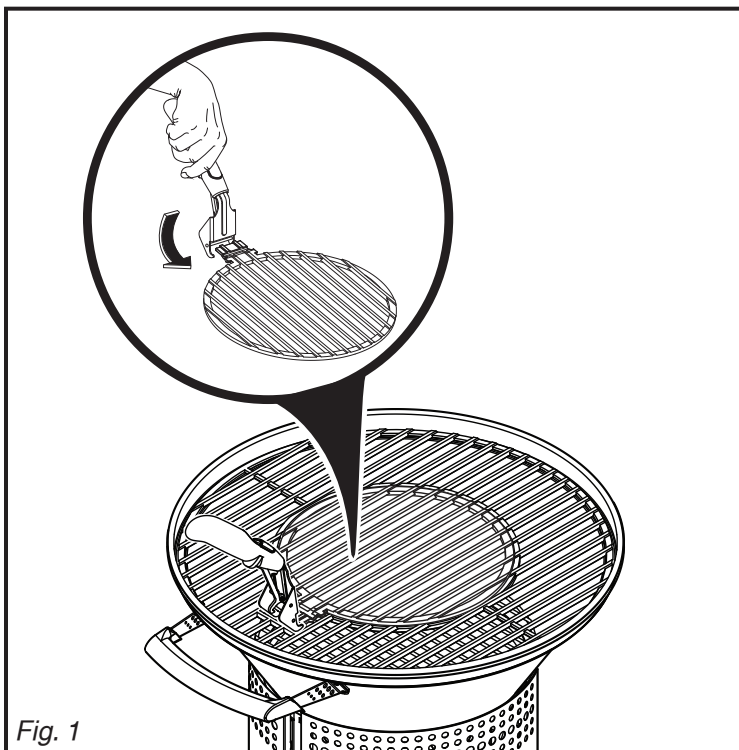


Fig. 1

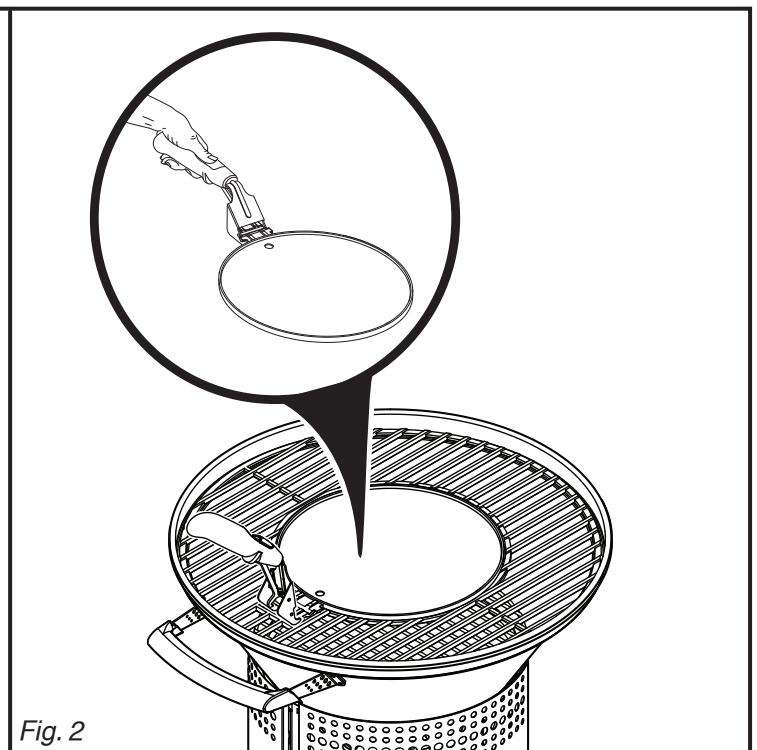


Fig. 2

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

1428 Pearman Dairy Rd., Anderson, SC 29625 ■ 1-800-847-5993 ■ www.stokgrills.com

988000-490

9-23-13 (REV:03)

AVERTISSEMENT :

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS FIGURANT DANS LE PRÉSENT FEUILLET, AINSI QUE LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DU MANUEL D'UTILISATION DU GRIL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Le non-respect de l'ensemble des instructions et des avertissements peut entraîner une décharge électrique, un incendie et des blessures graves.

L'insertion de plaque chauffante permet à l'utilisateur de cuisiner plus d'aliments sur le gril que ne le permettrait une surface de grillage ordinaire.

Suivre l'ensemble des instructions décrites dans le manuel d'utilisation du gril, ainsi que les instructions décrites dans le présent feuillet au moment d'utiliser la plaque chauffante.

INSTALLATION DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

Voir les figures 1 et 2.

- À l'aide de l'outil de retrait de l'insertion (si fourni avec le gril) ou de gants de cuisinier résistants à la chaleur, soulever et retirer l'insertion de grille du gril.
- Placer l'insertion de plaque chauffante dans le trou d'où l'insertion de grille a été retirée.

CONSEILS D'UTILISATION

- Employer des ustensiles à long manche pour cuisiner des aliments sur la plaque chauffante.
- Lorsque les aliments sont cuits, les retirer de la plaque chauffante avec précaution et les disposer sur un plateau de service.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

- Laisser l'insertion de plaque chauffante refroidir complètement.
- Retirer l'insertion de plaque chauffante du gril, puis la nettoyer avec un savon standard et de l'eau.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, ranger la plaque chauffante dans le compartiment de rangement des insertions du gril (si ce dernier en est muni) ou dans un endroit fermé, à l'abri des éléments.

WARNING:

Ne jamais utiliser un accessoire si l'enduit de porcelaine est endommagé ou ébréché. L'utilisation d'un accessoire dont l'enduit est endommagé peut provoquer des blessures graves si les éclats sont avalés.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT :

Les sous-produits de combustion générés lors de l'utilisation du gril contiennent des substances chimiques reconnues par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages au système reproducteur. Pour réduire le risque d'exposition à ces substances, toujours utiliser le gril dans un lieu bien ventilé. Cet appareil contient des produits chimiques, notamment du plomb ou des composés de plomb qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer le cancer, des anomalies congénitales et d'autres dommages au système reproducteur. ***Bien se laver les mains après toute manipulation.***

ADVERTENCIA:

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTA HOJA, Y LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL OPERADOR DE SU PARRILLA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. La inobservancia de todas las instrucciones y el incumplimiento de las advertencias pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

El inserto de la plancha le permite cocinar más productos en su parrilla de lo que sería posible usando solo una superficie de parrilla tradicional.

Siga todas las instrucciones incluidas en el Manual del operador de su parrilla y las instrucciones proporcionadas en esta hoja cuando use la plancha.

CÓMO INSTALAR LA PLANCHA

Vea las figuras 1 y 2.

- Usando la herramienta para extraer insertos (si se proporciona con su parrilla) o los mitones de cocina resistentes al calor, levante y retire el inserto de rejilla de su parrilla.
- Coloque el inserto de la plancha en el orificio de donde se retiró el inserto de rejilla.

SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD

- Cocine alimentos en la plancha usando un utensilio de parrilla con mango largo.
- Cuando haya hecho la comida, retírela cuidadosamente de la plancha y colóquela en una fuente para servir.

CÓMO LIMPIAR LA PLANCHA

- Deje que el inserto de la plancha se enfríe completamente.
- Retire el inserto de la plancha de la parrilla y, luego, límpiolo con jabón normal y agua.
- Cuando no la use, guarde la plancha en el área de almacenamiento del inserto de su parrilla (en caso de que se incluya) o en un área cerrada donde no quede expuesta a los elementos.

WARNING:

No use un accesorio si el revestimiento de porcelana se encuentra dañado o rajado. Usar el accesorio con el revestimiento dañado puede producir lesiones personales graves si es ingerido.

CALIFORNIA - PROPUESTA DE LEY NÚM. 65

ADVERTENCIA:

Los productos secundarios de la combustión que se generan al usar este producto contienen sustancias químicas que el estado de California reconoce que provocan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para reducir el riesgo de exposición a estas sustancias, siempre use la parrilla en un área bien ventilada. Este producto contiene sustancias químicas, incluidas plomo y compuestos del plomo, que el estado de California reconoce que provocan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. ***Lávase las manos después de utilizar el aparato.***